

# secuen PET-113

## Manual de instrucciones del temporizador digital

### Uso y seguridad.

- Solo para uso interior, asegúrese de que el temporizador esté seco y lejos del agua.
- No intente reparar, desensamblar o modificar el temporizador bajo ninguna circunstancia.
- La precisión del temporizador es de (+-) 2 minutos por mes.
- Los modos (Aleatorio) y (Cuenta Regresiva) no son compatibles entre sí. Cuando active una función, la otra función permanecerá inactiva.


- Antes de su uso, se recomienda conectar la unidad a una red eléctrica durante unas horas para cargar la batería que está dentro del temporizador.

### Datos técnicos.

- Instalación: enchufable.
- Temperaturas de funcionamiento: 0°C a +55°C.
- Interruptor de salida: Relé TUV R/C.
- Precisión:(+/-) 2 minutos al mes.
- Voltaje: 110-240V ~ 50 / 60Hz.
- Nivel IP: IP20.
- Duración batería: > 100 horas.
- Cantidad programas: 20 ciclos ON/OFF, ajuste mínimo 1 seg.


### 1. Configuración inicial.

- 1.1 Presione el botón (R) para resetear el temporizador. La pantalla se pondrá en blanco, luego mostrará la pantalla de reinicio.

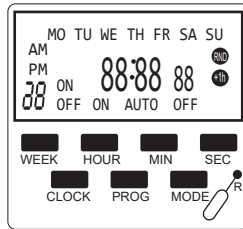



### 2. Configuración de la hora actual.

- 2.1 Pulse (Clock) y (Week) al mismo tiempo para establecer el día de la semana actual.

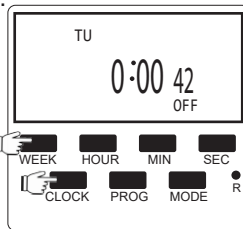


- 2.2 Pulse (Clock) y (Hour) al mismo tiempo para establecer la hora actual.

- 2.3 Pulse (Clock) y (Min) al mismo tiempo para establecer el minuto actual.

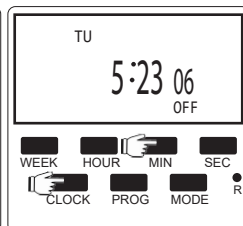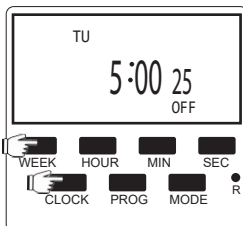


- 2.4 Pulse (Clock) y (Sec) al mismo tiempo para establecer el segundo actual.

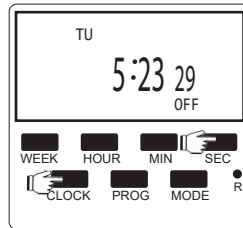


### 3 Programa de configuración


- 3.1 Pulse (Prog) para entrar al modo de configuración. La pantalla mostrará (1ON)

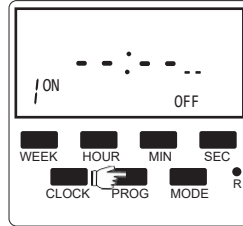


- 3.2 Pulse (Sec), (Min), (Hour) y (Week) para establecer el día de la semana, su hora y el minuto para la configuración del tiempo de 1ON.

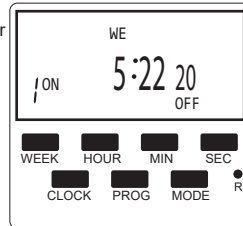

- 3.3 Pulse (Prog) de nuevo para entrar y establecer la hora de apagado. La pantalla mostrará (1OFF).

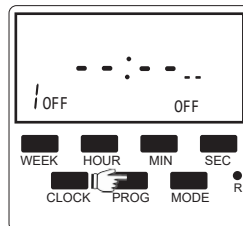


- 3.4 Pulse (Sec), (Min), (Hour) y (Week) para establecer el día de la semana, la hora y el minuto para la configuración del tiempo 1OFF. Pulse (Prog) para poder entrar a los distintos programas ON/OFF. Máximo de 20 programas.

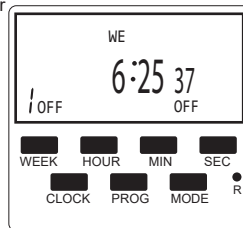

### 4 Ajustes de días.


- 4.1 Pulse el botón (Week) para elegir el grupo de días que desea programar. La combinación avanzará en la secuencia off: A continuación las posibles programaciones:

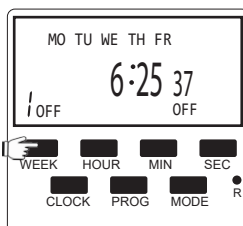

# secuen PET-113


- a. MO+TU+WE+TH+FR
- b. SA+SU
- c. MO+TU+WE+TH+FR+SA
- d. MO+WE+FR
- e. TU+TH+SA
- f. MO+ TU + WE
- g. TH+FR+SA
- h. MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU
- i. "MO" o "TU" o "WE" o "TH" o "FR" o "SA" o "SU"

- 4.2 Presione el botón (Mode) para cancelar la configuración de los días de la semana. Presione el botón (Mode) nuevamente para volver a la configuración de la semana previa.

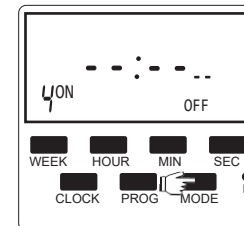


### 5. Configuración del modo de encendido y apagado


- 5.1 (ON): Presione el botón (Mode) hasta que se muestre en la pantalla (ON). En este estado, el temporizador está en funcionamiento y el indicador Led rojo está ENCENDIDO.

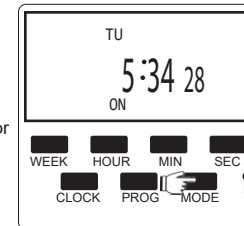


- 5.2 (OFF): Presione (Mode) hasta que se muestre en la pantalla (OFF). En este estado, el temporizador no está en funcionamiento y el indicador Led rojo está APAGADO.

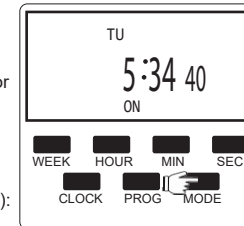

- 5.3 (Encendido AUTOMÁTICO): Pulse el botón (Mode) desde (ON) a (AUTO). En este estado, el indicador Led rojo está ENCENDIDO, el temporizador permanecerá encendido hasta la siguiente configuración de apagado. Y luego funcionará exactamente como lo programó.

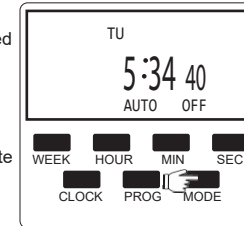


- 5.4 (Apagado AUTOMÁTICO): Pulse el botón (Mode) desde (OFF) a (AUTO). En este estado, el indicador Led rojo está apagado, el temporizador permanecerá apagado hasta la siguiente configuración de encendido. Y luego funcionará exactamente como lo programó.

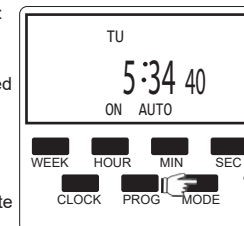


### 6. Funciones especiales.

- 6.1 (Función simulador de actividad antirrobo): Presione (Week) y (Hour) al mismo tiempo para ingresar a la configuración del modo antirrobo. La pantalla mostrará (RND) del lado derecho.

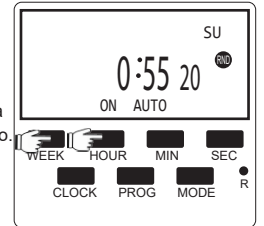


- Al iniciar el modo aleatorio, el temporizador encenderá y apagará aleatoriamente con una variación de 2-32 minutos basada en el horario programado anteriormente. La función aleatoria solo puede funcionar cuando el temporizador haya terminado el seteo y el tiempo en modo automático. Pulse (Week) y (Hour) de nuevo para salir de este modo.

- 6.2 (Función cuenta regresiva) Pulse (Week) y (Sec) al mismo tiempo para entrar en la configuración del modo CUENTA REGRESIVA. La pantalla mostrará (d ON) del lado izquierdo.

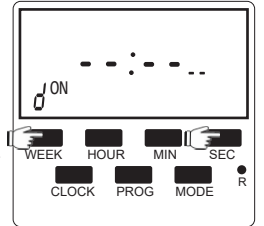


- Puede presionar (Hour), (Min) y (Sec) para establecer el tiempo de cuenta regresiva que desea. La duración de la cuenta regresiva puede setearse desde 1S a 99h59m. Pulse (Mode) para cambiar encender o apagar el modo Cuenta regresiva. Pulse (Week) y (Sec) de nuevo para salir de este modo.

- 6.3 (Función horario de verano) Pulse (Hour) y (Min) para entrar a la configuración del modo. La pantalla mostrará (+1h) del lado derecho.

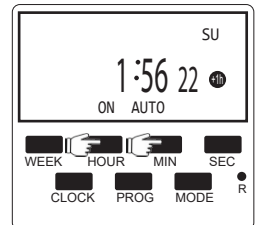

- Esta función permitirá que se ajuste la hora de reloj actual en el temporizador con una hora adelantada para acomodar el ahorro de luz de día. Pulse (Hour) y (Min) de nuevo para salir de este modo.

- 6.4 (Función 12/ 24 horas): Pulse (Min) y (Sec) al mismo tiempo para cambiar 12 o 24 horas. La pantalla mostrará "AM" o "PM" del lado izquierdo cuando cambió y se configuró en el modo 12 horas.

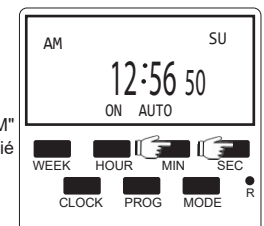

- Pulse (Min) y (seg) para salir de este.